

フロントバスケット 組付・取扱説明書

適 応 機 種 ジョグ(YG、CY) ミント、アクシス

はじめに

ひお 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。


本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

成部 構 品 個数 名 備考 No. バスケット (1) 1 カラー 3 ツバ付き スペーサー 3 3 M 6 × 68 プレーンワッシャー 3 ϕ 14 \times ϕ 6.2 \times 2 ワッシャー (5) 2 그풷 四角平型 <u>(6)</u> ワッシャー 2 キャップナット M 6 用 3

取付方法

- 1. 本体フロントフェンダー取付けのスクリューを取り外します。(車種によってはフェンダーを切り取る)
- 2. カラー②をフロントフェンダーにはめ、スペーサー③を本体に取付け規定トルクで締付けます。
 - 注)カラー②はミントに組付けの場合は上側1か所、アクシスに組付けの場合は3か所とも使用しません。
- 3. 上側1か所にプレーンワッシャー④2枚、下側2か所にワッシャー⑤を各1枚セットします。
- 4. バスケット①をセットし、上側はプレーンワッシャー④を1枚セットしてキャップナット⑦で仮締めし、下側はワッシャー⑥をセットしキャップナット⑦で仮締めしてください。 仮締め後、規定トルクで下側から順に締付けてください。

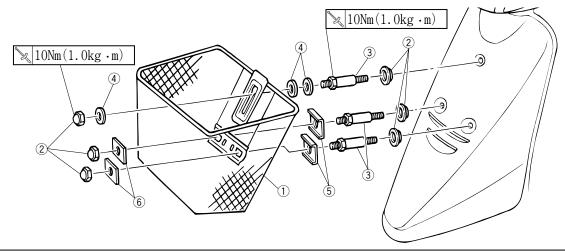

取扱上のご注意

▲警告

- 荷物を積んだときは、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物の過積載、偏積載がないようにご注意ください。
- 荷物を積むときは、次の積載量を必ず守ってください。

最大積載重量 3kg

- フロントバスケットから荷物がはみ出さないようにしてください。ハンドル操作やヘッドライトの配光に支障をきたすことがあります。また、ライトの発熱により荷物に不具合が発生するおそれがあります。
- 荷物は荷崩れしないようにロープ又はゴムバンドで確実に固定してください。
- ときどき、取付け状態を点検し各部の緩み、ガタなどのないように増し締めをしてください。



〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社ワイズギア